


*R22 и R23 - настройка контрастности, в зависимости от дисплея, могут быть не нужны. Если не нужны - сигнал VEE запитывается на землю
Узлы управления кофеваркой и лампой взаимозаменяемы.
Тиристор или симистор управления кофеваркой установить на радиатор.

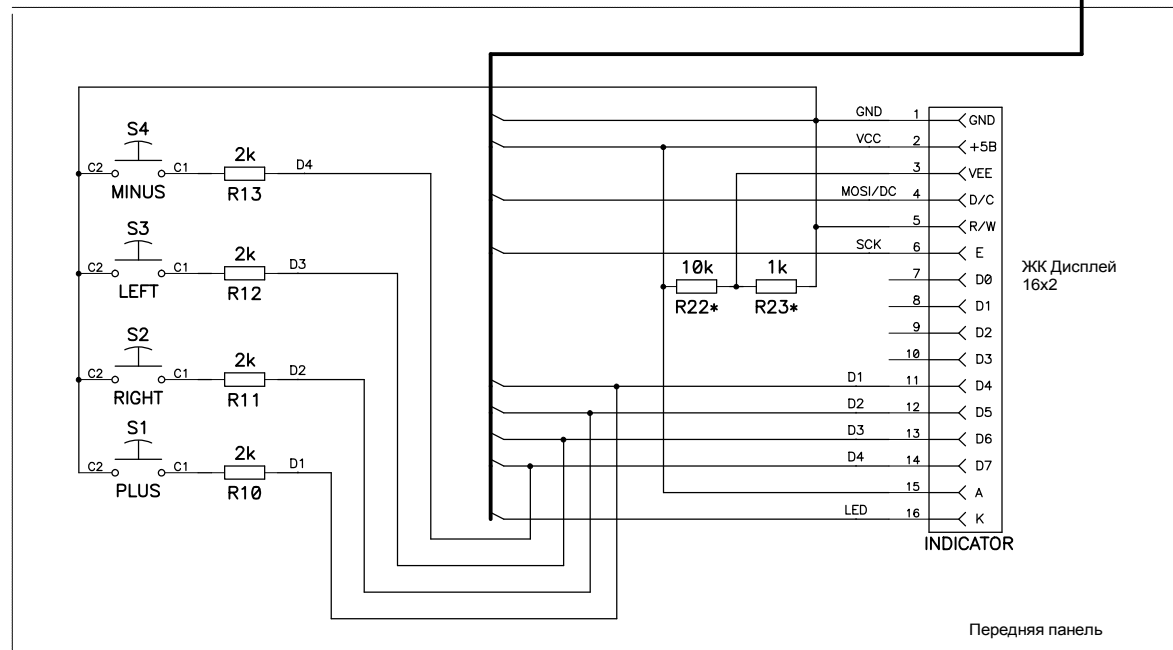

Передняя панель